

Bedienungsanleitung Hilfsarm JMP

für JMP Fix Moto JM-Nr. 677 03 08/677 03 38

JM-No. 677 03 11



Hilfarm mit Halterung und Anbauteilen

.....

Lieferumfang:

Hilfarm mit Halterung, Betätigungsschalter mit Luftanschluss und T-Stück, Pneumatik-Zylinder mit zwei Luftanschlüssen, Halter mit Andrückrollen, Befestigungsschrauben.

JM-Products

Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 40 2 37 21-0
www.jmproducts.eu




Seitenabdeckung der Montiermaschine demontieren



Hilfsarm an den Schwenkarm der Maschine montieren




Anschlagschraube in den Schwenkarm einsetzen

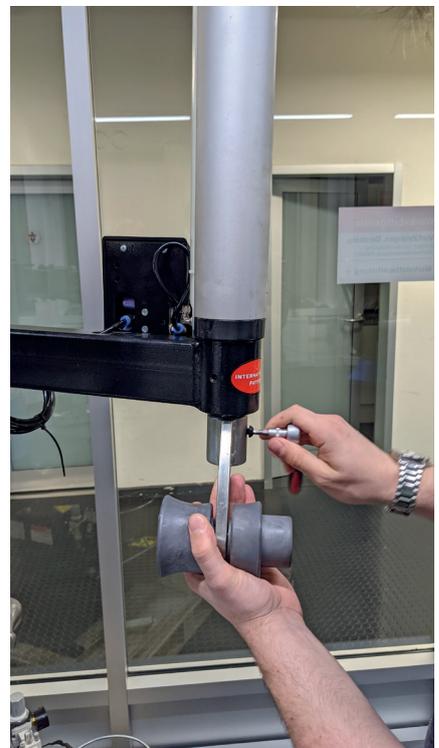


Pneumatik-Zylinder mit den beiden Innensechskantschrauben und den Andrückrollenhalter mit der Innensechskantschraube an den Hilfsarm montieren



Beide Luftleitungen des Zylinders mit den Anschlüssen vom Betätigungsschalter verbinden

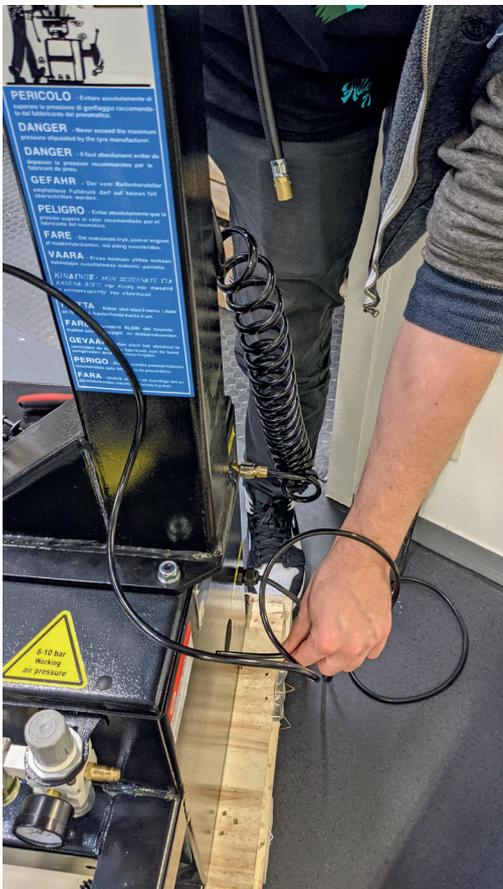

Den Luftschlauch des Hilfsarmes hinter der Montagesäule verlegen und mittels Kabelbindern fixieren. Danach den Schlauch hinten in die Maschine einführen

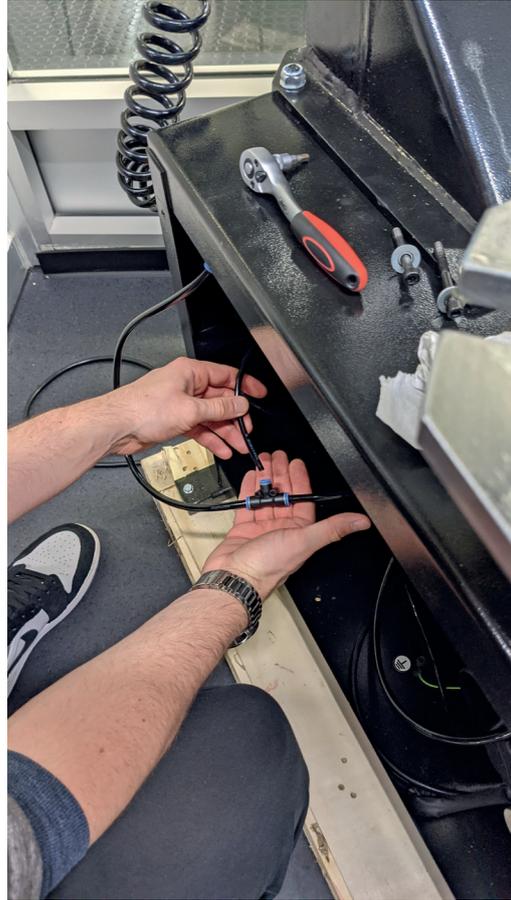

Den Schlauch des Hilfsarmes mittels mitgeliefertem T-Stück mit der Luftleitung verbinden



Seitendeckel wieder verschließen