

SHAD

KAWASAKI J300i '14 KIT RESPALDO KOJ334RV



1 261774 x1




2 261041 x2
Ø16 Ø9 x 18



3 303017 x2
Ø6



4 304037 x2
M6 x 35
Din 912

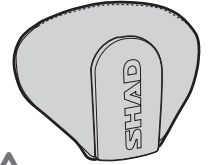

NOT INCLUDED

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

