


SHAD

KTM SUPER ADVENTURE 1290 '14-'20

K0SP194P

4P
SYSTEM

DESIGNED IN
BARCELONA

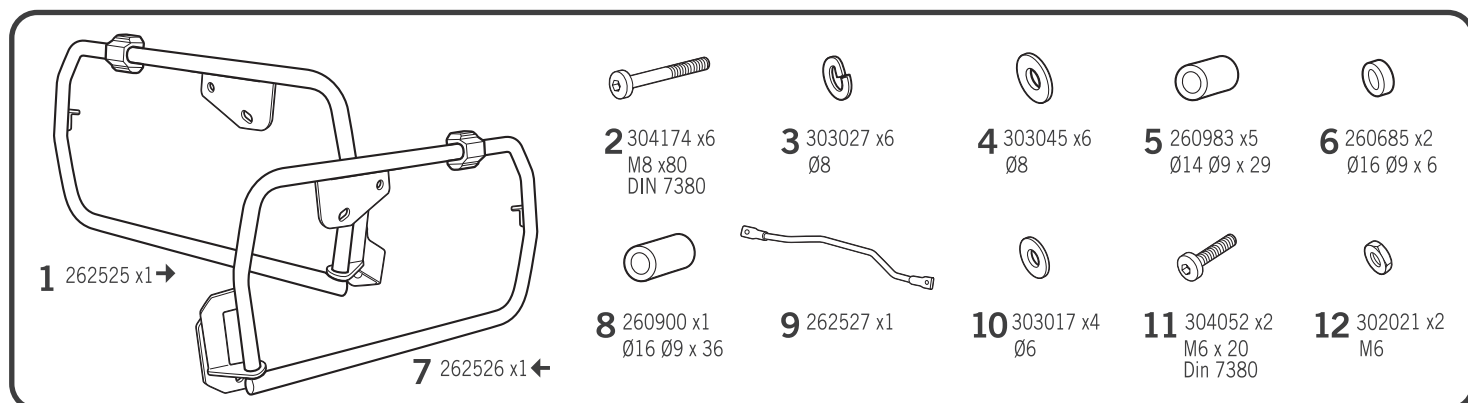

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

